

**Stap 1:**

Installeer de Maxspect SYNA-G app. Deze is te vinden in de App store of Google Play.

Na installatie van de app kunt u deze openen en de ICV controller toevoegen. Het verbinding maken met de ICV controller doet u door rechts bovenin het scherm op het + symbool te drukken.



**Stap 2:**


U krijgt de vraag hoe u de verbinding met de controller tot stand wilt brengen. U kunt kiezen uit 2 opties. Rechtstreeks verbinding maken tussen telefoon en ICV controller, of de verbinding via wifi tot stand brengen met tussenkomst van een router.

Een rechtstreekse verbinding werkt het makkelijkst. Hiervoor hoeft u enkel optie 2 aan te tikken "Connect through a mobile device". Vervolgens kunt u verder met stap 10 om uw apparaten te koppelen aan de ICV controller.

Deze handleiding gaat verder met de verbinding met tussenkomst van een router.


Hiervoor kiest u optie 1 "Connect through a Wi-Fi wireless router".

Vervolgt u nu de handleiding naar stap 3.

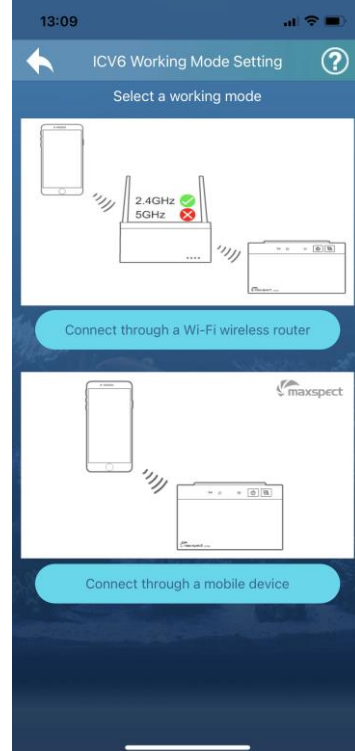


### Stap 3:

Nadat u hebt gekozen voor optie 1  
Verbinding via router moet u de  
netwerkinstellingen openen op uw  
telefoon of tablet.

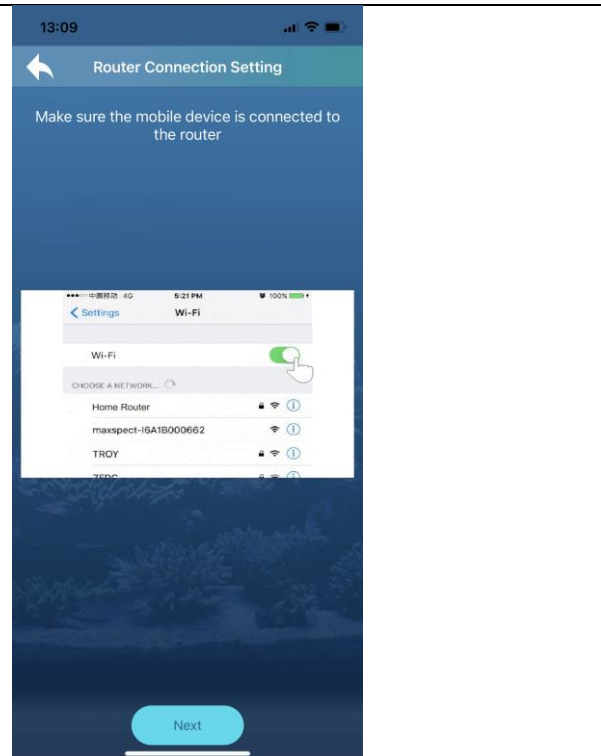


### Stap 4:

De telefoon of tablet moet verbonden  
zijn met het netwerk waar u de ICV  
controller mee wilt verbinden. Als de  
telefoon of tablet is verbonden met het  
netwerk keert u terug naar de Maxspect  
Syna G app. De app staat nog op "Router  
Connection Setting". Vervolgens klikt op  
Next.

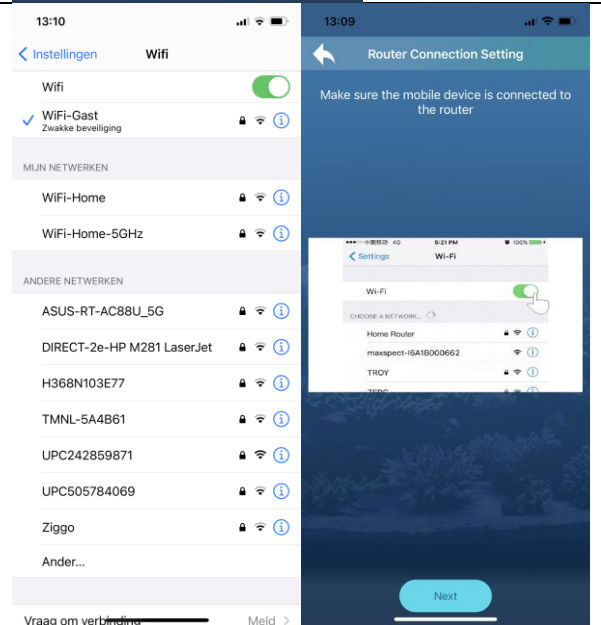


**Stap 5:**

Mocht de ICV controller reeds verbinding hebben met de router zal deze direct worden gevonden door de app. Als de ICV controller nog niet eerder verbonden zijn geweest met de router klikt u op next.

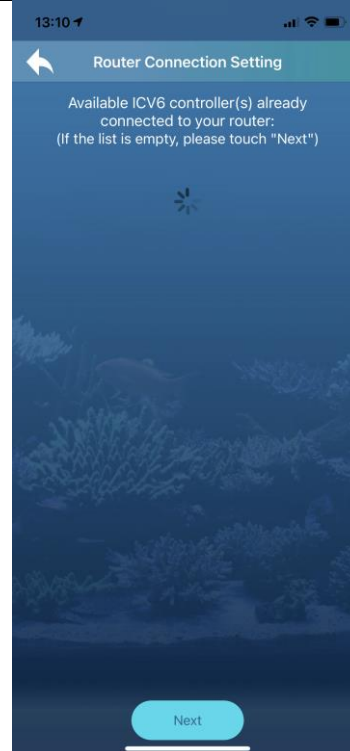

**Stap 6:**


Houdt op de icv controller de power knop (linker knop) 2 seconden ingedrukt. Hiermee zet u de ICV controller in STA Mode voor verbinding via een router. Nadat u deze knop 2 seconden hebt ingedrukt zal het wifi symbool niet meer knipperen maar rustig aan en uit faden. Hierna klikt u op next

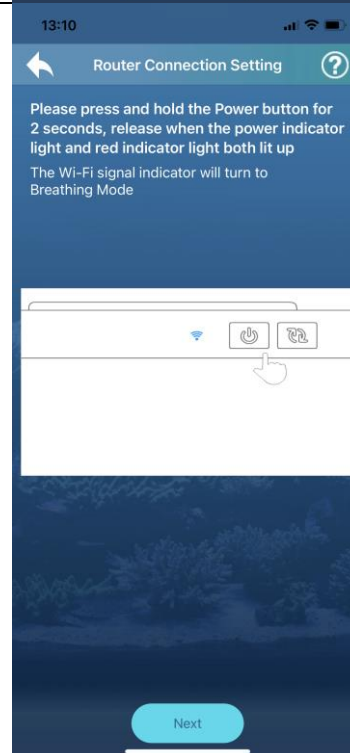

**Stap 7:**


Voer bij Password het netwerkwachtwoord in waarmee u bent verbonden.

Hierna klikt u op next.

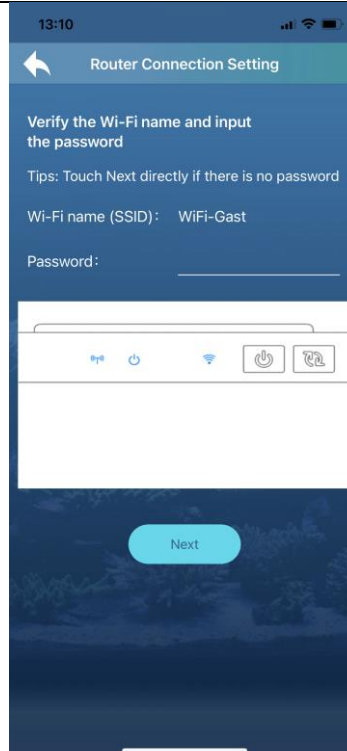


**Stap 8:**


Er wordt nu geprobeerd verbinding te maken met de ICV controller.

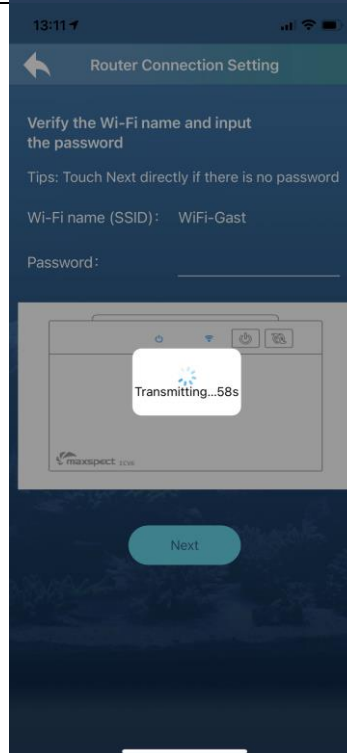

Stap 9:  
Connectie succesvol. Klik op next.

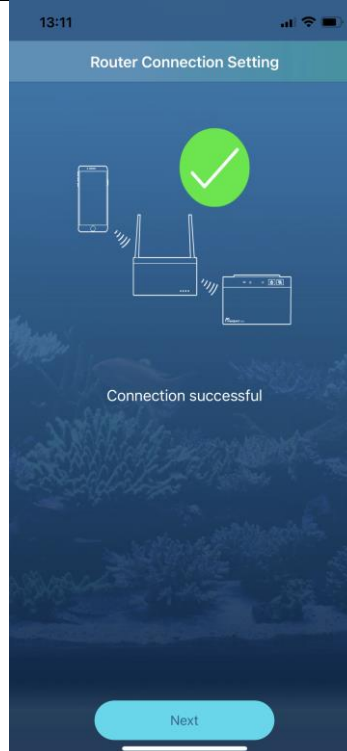

Stap 10:  
U keert terug op het scherm waar u de instellingen kunt wijzigen van de ICV controller. Dit kunt u doen door op het sleuteltje te klikken.  
Om uw ICV controller en uw Maxspect product met elkaar te verbinden klikt u op control.

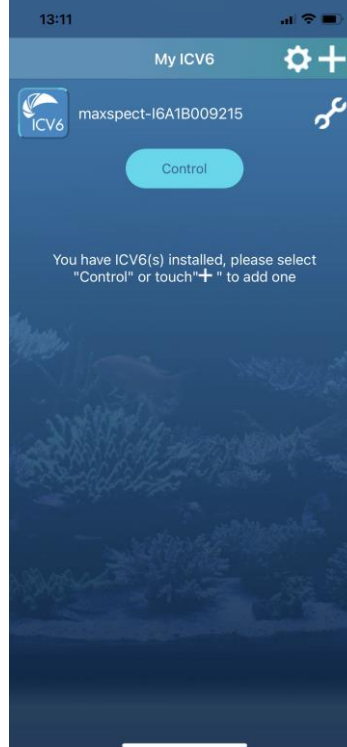

**Stap 11:**

U klikt nu op het + symbool en de ICV controller zal verbinding maken met uw Maxspect product. Zodra deze in de lijst vermeld staat kunt u het betreffende product openen en de instellingen wijzigen.

